

New Product

レンタル可  
Rental  
OK

# ソーラー式 ポータブルLED標示機

製品名：CMF-230SH

NETIS 登録番号 CB-100003-VE



本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。


## 製品仕様

ソーラー式ポータブルLED標示機		
形式	CMF-230SH	
寸法	本体高さ	430mm
	幅	700mm
	奥行	109mm
重量	本体 約14.5Kg	
電源	太陽電池及びバッテリー 太陽電池15W リチウムイオンバッテリー	
入力電圧	ACアダプター 100V~240V <sup>※1</sup>	
充電時間	100%充電 約9時間 50%充電 約3時間	
消費電力	通常表示時約2.3W以下最大5W <sup>※2</sup>	
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃ (結露なきこと)	
無日照無充電での連続動作時間	約3日 満充電時 <sup>※3</sup>	
文字表示部	300mm角2文字、16×16ドット/文字 光源：超高輝度LED橙 (605nm) 表示パターン：約118種類から選択組み合わせ表示 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力	
その他	昼夜の輝度切り替え 弊社同型CMF-230及びCGSシリーズ信号機と連動可能	

※1 専用ACアダプター使用(付属品)

※2 表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。

※3 気温、天候、経年など使用状況により異なります。本データは弊社テストパターンにて測定しています。

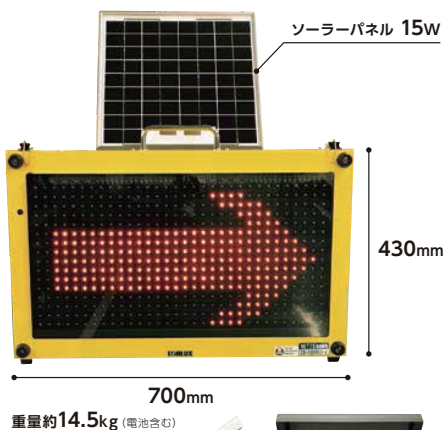

重量約14.5kg (電池含む)



### エコ 省エネ対応


- ・ソーラー + 内蔵リチウムイオン (Li-ion) 電池搭載により、太陽光が十分にあれば、供給電源不要
- ・リチウムイオン電池のみで連続約3日間動作可能 ※満充電時より

### 多彩な表示が可能に

- ・300mm角2文字16×16ドットのLED表示で優れた視認性
- ・日本語 + 英語、アニメの表示など110種以上の中から選択表示
- ・パターンは4種類まで組み合わせて表示が可能
- ・パソコン表示文字入力が可能 ※USB記憶媒体で本体に書き込み
- ・2台までの表示内容の連動 ※連動ケーブル使用 (オプション)
- ・弊社CGSシリーズ信号機と連動が可能 ※信号機用連動ケーブル使用 (オプション)

### ほかにも充実の機能を多数搭載

- ・小型 (高さ430mm×幅700mm) で簡単に持ち運びが可能
- ・屋外での使用に耐えうる防塵防水構造 (IPX4)
- ・AC100V充電機能装備
- ・バッテリー残量レベル確認機能あり
- ・昼夜2段階自動調光機能
- ・CUD: カラーユニバーサルデザイン採用

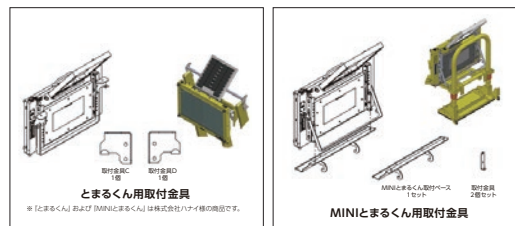

## 小型・軽量だから多用途で使える ポータブルLED標示機

◎オプションで様々な取付金具を用意しています！