


# New Product



クールベスト

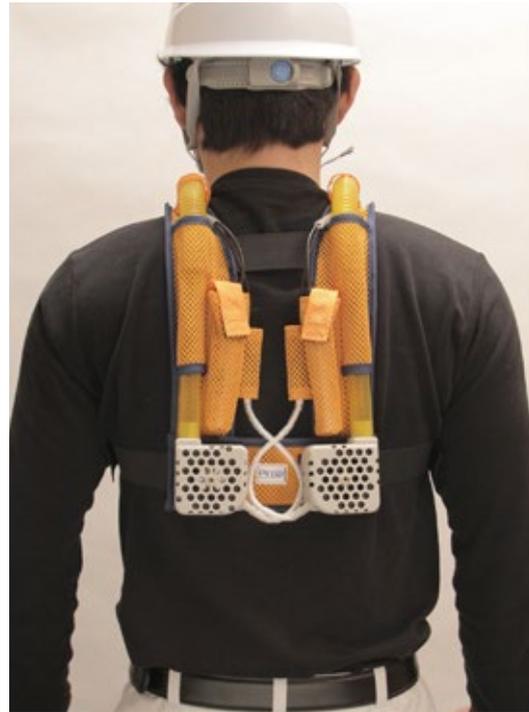

## ●暑さ対策品「風・風」は

背部に装着した送風機からの風を導風パイプを用いて首元や背中、胸元の広い範囲にダイレクトに送ることで、熱中症になるリスクを軽減させる製品です。従来のファンを用いた対策製品は、専用のジャケットを使う必要があったため、現場で指定された作業着を装着出来ない問題がありました。「風・風」はベストタイプの商品で、現場指定の作業着の下に簡単に装着することが出来ます。また体にしっかりと固定できるので、送風機や部品が落下する危険がありません。もちろん、作業着の上から装着する事もできます。現場の状況、使用者の好みで自由に使い分けることができます。またスイッチが胸元にあるため、ON,OFF 操作が簡単にできます。充電式のバッテリーを用いるため大変経済的です。「風・風」は、大阪電気通信大学および産業技術高等専門学校における実証研究の結果、「深部体温」の上昇を抑え、熱中症のリスクを軽減できることが実証済みの製品であります。

製品質量	約710g				
送風機	電圧	5V	専用バッテリー		
	風量	12.6CFM		容量	3000mAh
	騒音	37±2dBA		質量	約75g
	使用寿命	約65,000時間(温度25±5℃、湿度65±5%の環境下において)		フル充電	約4.5時間
	防水・防塵	IP55(電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級)		充電回数	約500回
			連続使用時間	約3.5時間	

